


Das neue Hobelmesser-Magneteinstellgerät

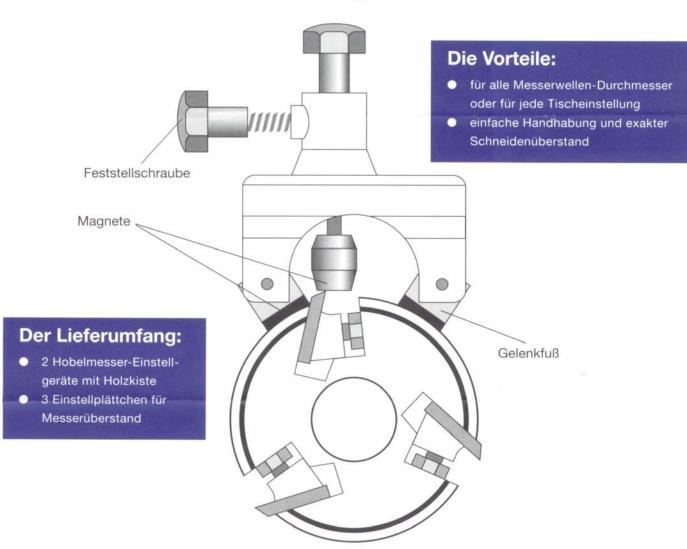



So einfach benutzen Sie den Barkomat®:

- 1. Justierung: Barkomat® an beliebiger Stelle auf die Welle setzen und Feststellschraube lösen. Höhen-Einstellblättchen wählen (z.B. 1 mm), auf Welle legen und Einstell-Magnetbolzen andrücken. Nach Anziehen der Feststellschraube ist der Barkomat® justiert. (Anstelle von Einstellblättchen kann auch der Messerüberstand einfach übernommen werden.)
- 2. Messereinstellung: Gelenkfuß dicht an Hobelmesserrücken schieben (ein leichtes "Wackeln" hat keinen Einfluß auf die Einstellgenauigkeit). Schrauben der Hobelmesser-Druckleiste anziehen (von innen beginnend, nach außen). Anmerkung: Bei Tischeinstellung Anschlaglinie für Gelenkfüße und Hobelmesser markieren.